Juego integrado de perfil bajo decorativo

Manual de instalación

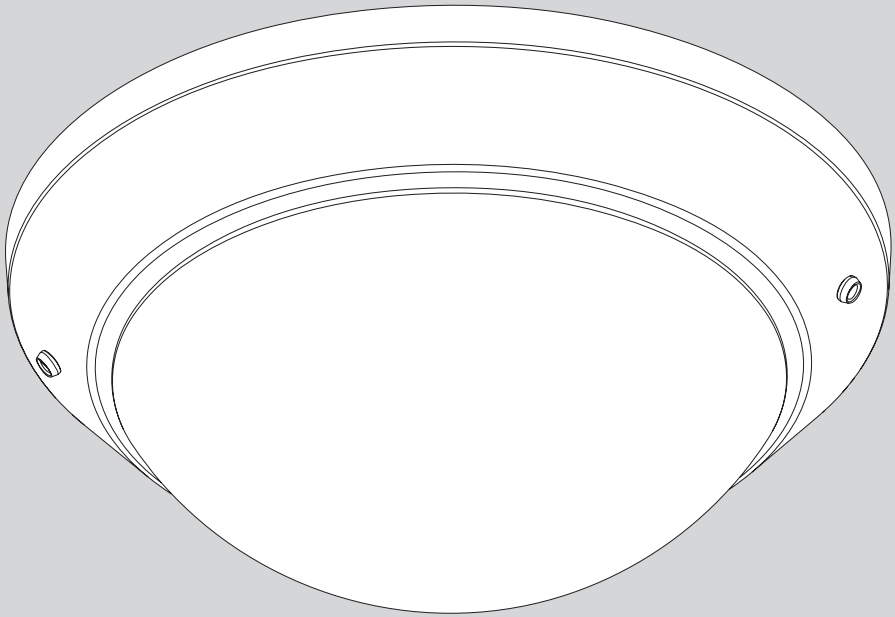

Modelos 99050, 99051,99052, 99053, 99054, 99055

Compatible con:
2xxxx tipos A - Z
Ventiladores serie 51000-58999
Ventiladores serie 59500-59999
Ventiladores Casablanca selectos

MA007-02 • 07/26/13

ANTES DE COMENZAR

Lea todas las instrucciones detenidamente antes de comenzar la instalación y conserve estas instrucciones.

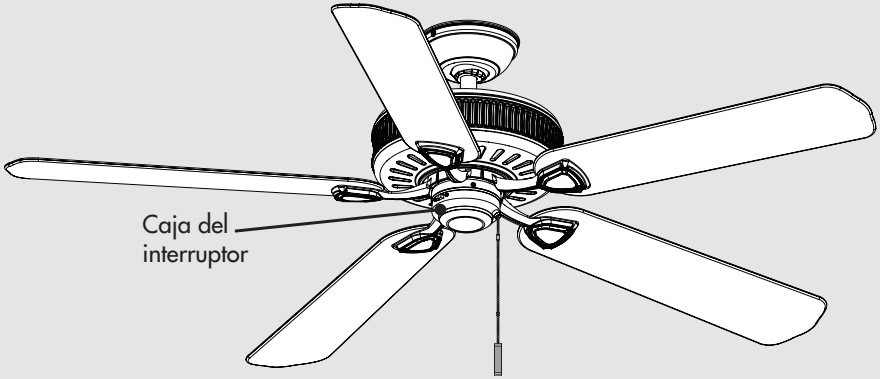

Su juego de luces es compatible con la mayoría de los ventiladores de techo. El juego de luz se conecta a la caja del interruptor del ventilador. Comience en la página 3, donde seleccionará el tipo de caja de interruptor que más se parezca a la de su ventilador. A partir de ese punto accederá al conjunto de instrucciones de montaje apropiadas para instalar el juego de luces de su ventilador.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Este producto se ajusta al Estándar 507 UL.

⚠ ADVERTENCIAS

w.1 - Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, monte el ventilador directamente a la estructura de la edificación y/o una caja de salida marcada como aceptable para soporte de ventiladores de 70 lb (31.8 kg) y utilice los tornillos de montaje suministrados con la caja de salida.

w.2 - Para evitar posibles choques eléctricos, antes de instalar o dar servicio de mantenimiento a su ventilador, desconecte la alimentación apagando los interruptores automáticos que alimentan a la caja de salida y el interruptor de pared asociado.

Si no puede bloquear los interruptores automáticos en la posición de apagado, fije firmemente una forma destacada de advertencia, como una etiqueta de seguridad, en el tablero de servicio.

⚠ PRECAUCIONES

c.1 - Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los códigos eléctricos locales y nacionales con ANSI/NFPA 70. Si no está familiarizado con el cableado, recurra a un electricista calificado.

¿QUÉ MÉTODO DE MONTAJE DEBO UTILIZAR?

Seleccione una de las cuatro imágenes a continuación que más se parezca a la caja del interruptor de su ventilador y a continuación siga las instrucciones presentes debajo de la imagen.

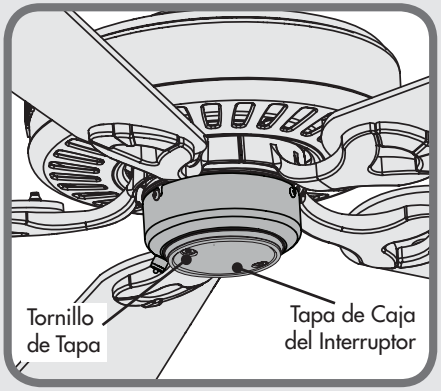

Si la tapa de la caja del interruptor de su ventilador se parece a ésta, quite los tornillos de la tapa con un destornillador estrella (Phillips). A continuación siga las instrucciones de **MONTAJE TIPO A** de las páginas 4-5.

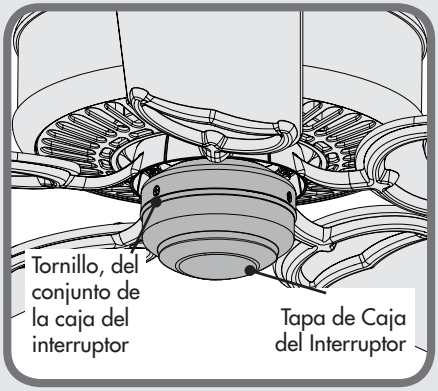

Si la tapa de la caja del interruptor de su ventilador se parece a ésta, quite toda la caja del interruptor; para ello deberá quitar los tornillos de la caja del interruptor con un destornillador estrella (Phillips). Quite los dos tornillos de la tapa desde el interior de la caja del interruptor. Reinstale la caja del interruptor. Apriete los tornillos de la caja del interruptor. A continuación siga las instrucciones de **MONTAJE TIPO A** de las páginas 4-5.

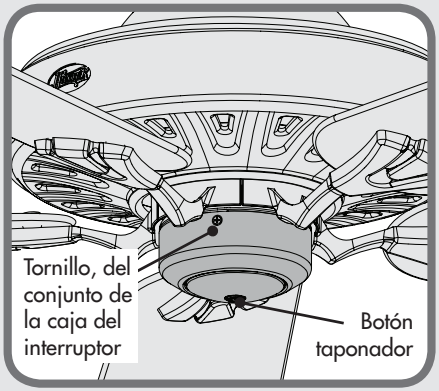

Si la tapa de la caja del interruptor de su ventilador se parece a ésta, quite toda la caja del interruptor; para ello deberá quitar los tornillos de la caja del interruptor con un destornillador estrella (Phillips). Quite el botón de tapón. A continuación siga las instrucciones de **MONTAJE TIPO B** de las páginas 6-7.

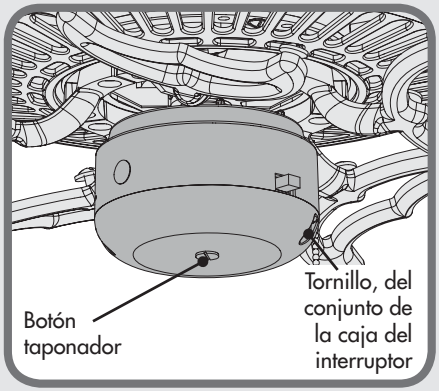

Si la tapa de la caja del interruptor de su ventilador se parece a ésta, quite toda la caja del interruptor; para ello deberá quitar los tornillos de la caja del interruptor con un destornillador estrella (Phillips). Quite el botón de tapón mediante un destornillador estándar. A continuación siga las instrucciones de **MONTAJE TIPO C** de las páginas 8-9.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE TIPO A

1

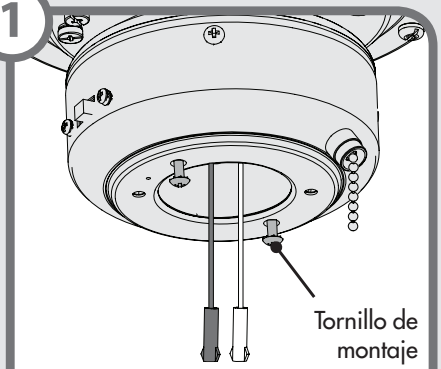

Instale parcialmente los dos tornillos de montaje en la parte inferior de la caja inferior del interruptor.

2

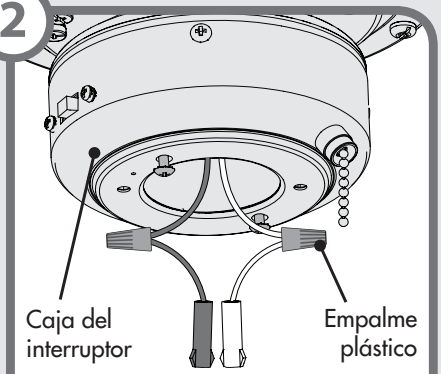

Si su ventilador no posee conectores de pines en los cables provenientes de la caja del interruptor, instale el manojo de cables proporcionado. Utilice los conectores de cables proporcionados para conectar el cable blanco del ventilador con el cable blanco del manojo de cables y conecte el cable negro o azul del ventilador con el cable negro del manojo de cables.

3

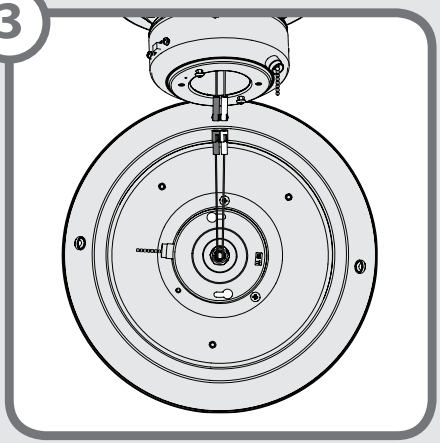

Use los conectores de pin individual para conectar el cable negro o azul del ventilador con el cable negro del juego de luz. Conecte el cable blanco del ventilador al cable blanco del juego de luz.

4

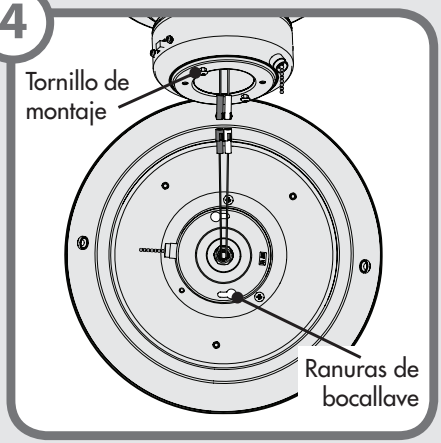

Levante el juego de luz para que coincida con la caja inferior del interruptor. Envuelva las ranuras de bocallave alrededor de los tornillos y gire en sentido contrario a las agujas del reloj. Apriete los tornillos.

No permita que el juego de luz cuelgue únicamente de los conectores de cables.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE TIPO A (continuación)

5

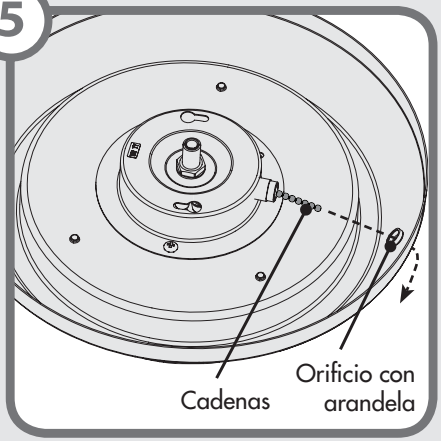

Después de que el juego de luz esté montado en el ventilador, pase las cadenas desde la caja del interruptor del ventilador y el juego de luz a través de los orificios con arandela situados en la base del juego de luz. Hay disponibles cadenas de extensión de ser necesario. Ambas cadenas deben alinearse con los orificios con arandelas para que funcionen apropiadamente.

6

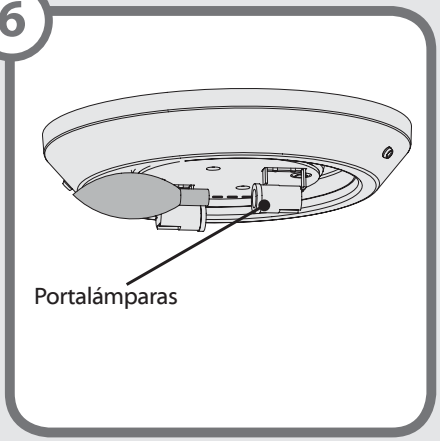

Instalación de la bombillas - Instale una bombilla en cada portalámparas. De ser necesario, reemplace las bombillas por bombillas del mismo tipo y voltaje.

7

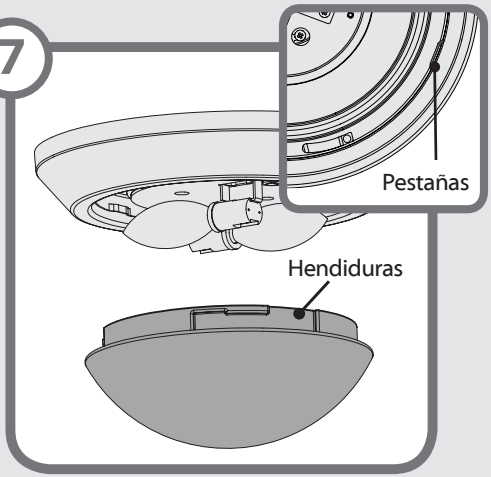

Instalación de las pantallas (se venden por separado) - Ubique las hendiduras del borde externo de la pantalla de modo que se alineen con las pestañas en la superficie interna del borde del artefacto de iluminación. Levante cuidadosamente la pantalla dentro del artefacto de iluminación hasta donde sea posible. Gire la pantalla en sentido horario hasta que las cuatro pestañas la sujeten firmemente en posición.

8

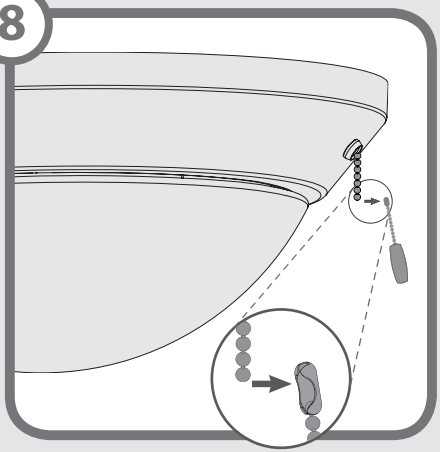

Instalación del pendiente de cadena - Conecte el pendiente de cadena al extremo de la cadena corta que sale de la caja del interruptor y del juego de luz.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE TIPO B

1

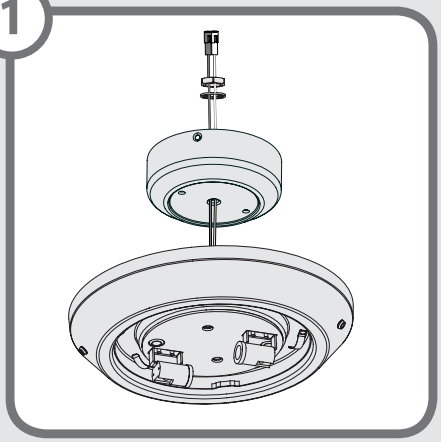

Pase los cables a través de la tapa de la caja del interruptor, de la arandela y de la tuerca. A continuación instale la tapa de la caja del interruptor haciéndola girar en sentido horario en la varilla roscada. Instale la arandela y la tuerca en la varilla roscada y apriete firmemente.

2

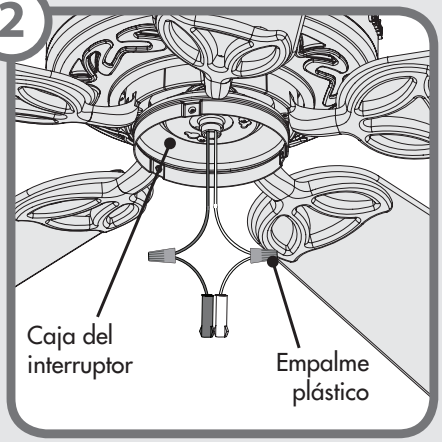

Si su ventilador no posee conectores de pines en los cables provenientes de la caja del interruptor, instale el manojo de cables proporcionado. Utilice los conectores de cables proporcionados para conectar el cable blanco del ventilador con el cable blanco del manojo de cables y conecte el cable negro o azul del ventilador con el cable negro del manojo de cables.

3

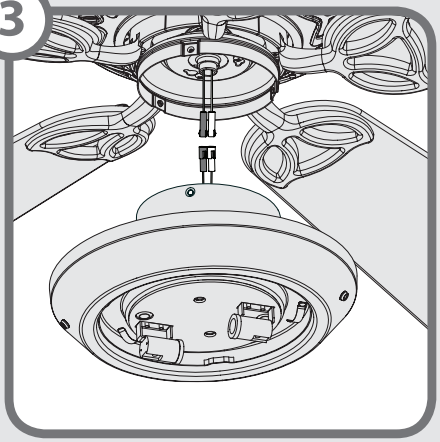

Use los conectores de pin individual para conectar el cable negro o azul del ventilador con el cable negro del juego de luz. Conecte el cable blanco del ventilador al cable blanco del juego de luz.

4

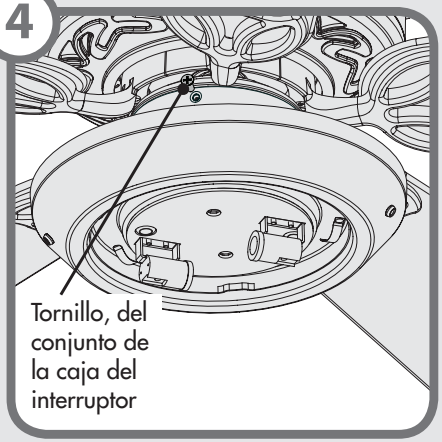

Levante el conjunto del juego de luz de modo que los orificios de los tornillos situados en la caja inferior del interruptor queden alineados con los orificios situados en la caja superior del interruptor. Instale los tornillos de la caja del interruptor y apriételos firmemente.

No permita que el juego de luz cuelgue únicamente de los conectores de cables.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE TIPO B (continuación)

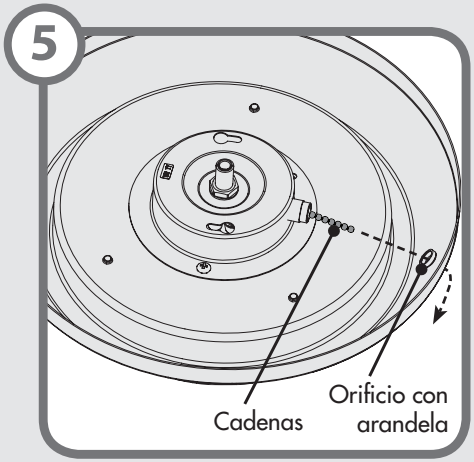

Después de que el juego de luz esté montado en el ventilador, pase las cadenas desde la caja del interruptor del ventilador y el juego de luz a través de los orificios con arandela situados en la base del juego de luz. Hay disponibles cadenas de extensión de ser necesario. Ambas cadenas deben alinearse con los orificios con arandelas para que funcionen apropiadamente.

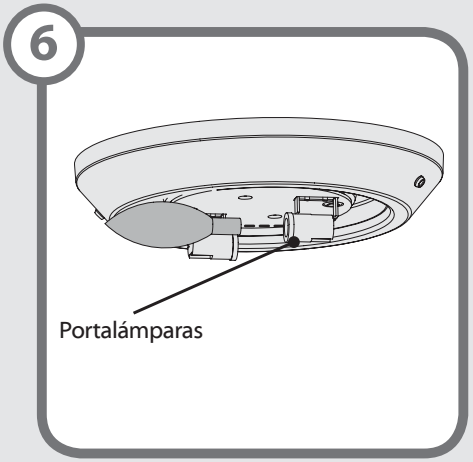

Instalación de la bombillas - Instale una bombilla en cada portalámparas. De ser necesario, reemplace las bombillas por bombillas del mismo tipo y voltaje.

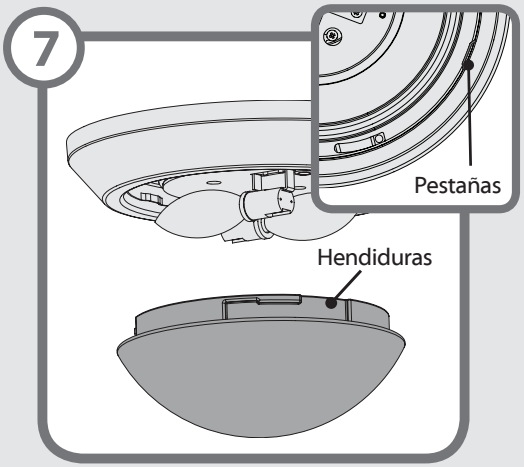

Instalación de las pantallas (se venden por separado) - Ubique las hendiduras del borde externo de la pantalla de modo que se alineen con las pestañas en la superficie interna del borde del artefacto de iluminación. Levante cuidadosamente la pantalla dentro del artefacto de iluminación hasta donde sea posible. Gire la pantalla en sentido horario hasta que las cuatro pestañas la sujeten firmemente en posición.

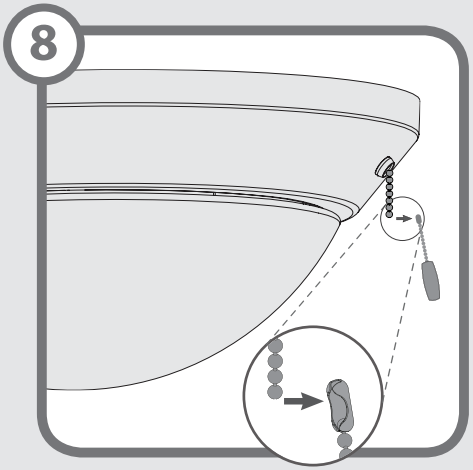

Instalación del pendiente de cadena - Conecte el pendiente de cadena al extremo de la cadena corta que sale de la caja del interruptor y del juego de luz.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE TIPO C

1

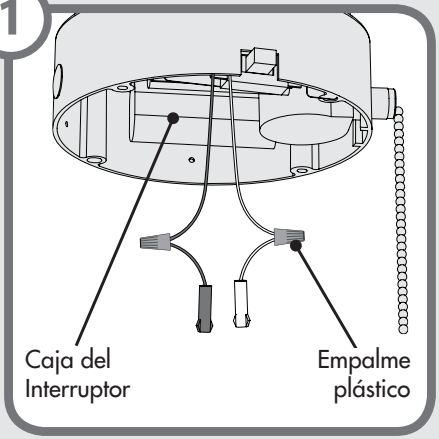

Si su ventilador no posee conectores de pines en los cables provenientes de la caja del interruptor, instale el manojo de cables proporcionado. Utilice los conectores de cables proporcionados para conectar el cable blanco del ventilador con el cable blanco del manojo de cables y conecte el cable negro o azul del ventilador con el cable negro del manojo de cables.

2

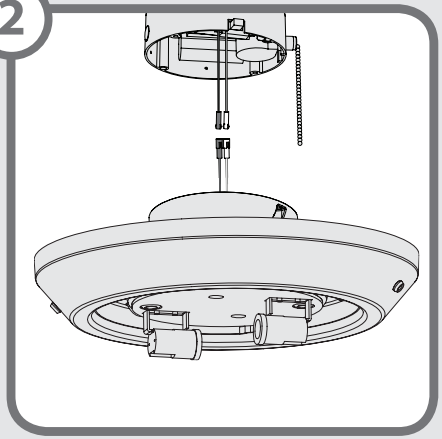

Pase los cables a través de la tapa de la caja del interruptor. A continuación use los conectores de pin individual para conectar el cable negro o azul del ventilador con el cable negro del juego de luz. Conecte el cable blanco del ventilador al cable blanco del juego de luz.

3

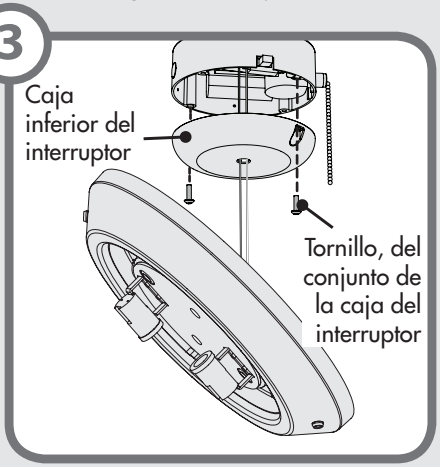

Levante la caja inferior del interruptor de modo que los orificios de tornillo queden alineados con los orificios situados en la caja superior del interruptor. Instale los tornillos de la caja del interruptor y apriételos firmemente.

4

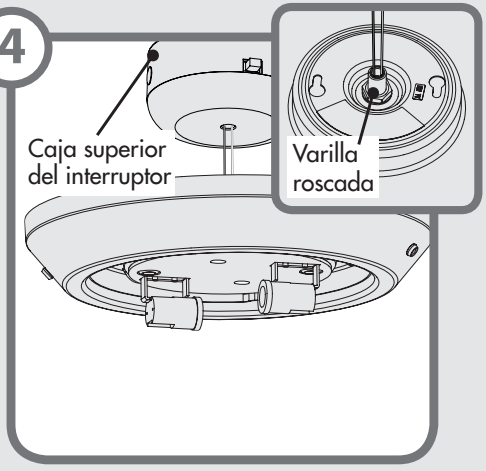

Levante el juego de luz y meta los cables en el orificio de la caja del interruptor. Instale el vástago central del juego de luz en la caja inferior del interruptor; para ello, gire la varilla roscada en sentido horario para insertarla en el orificio roscado. Continúe girando hasta que quede apretada.

No permita que el juego de luz cuelgue únicamente de los conectores de cables.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE TIPO C (continuación)

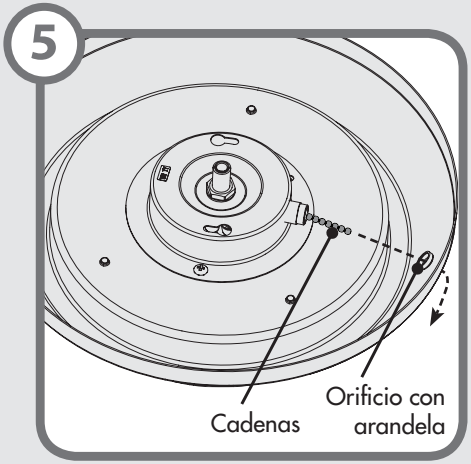

Después de que el juego de luz esté montado en el ventilador, pase las cadenas desde la caja del interruptor del ventilador y el juego de luz a través de los orificios con arandela situados en la base del juego de luz. Hay disponibles cadenas de extensión de ser necesario. Ambas cadenas deben alinearse con los orificios con arandelas para que funcionen apropiadamente.

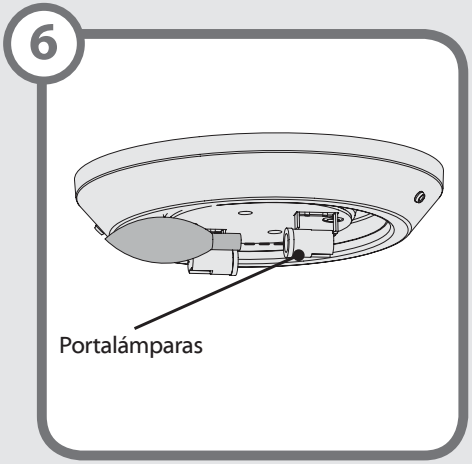

Instalación de la bombillas - Instale una bombilla en cada portalámparas. De ser necesario, reemplace las bombillas por bombillas del mismo tipo y voltaje.

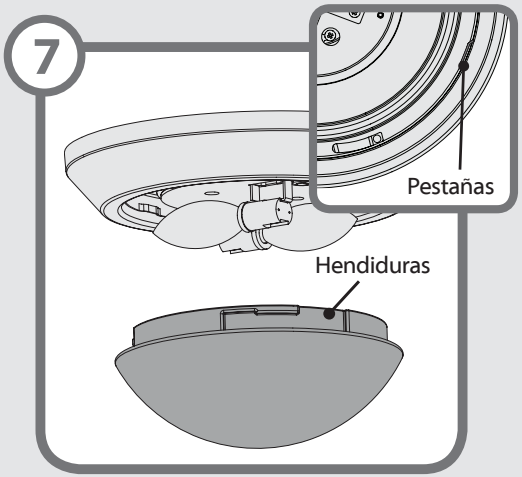

Instalación de las pantallas (se venden por separado) - Ubique las hendiduras del borde externo de la pantalla de modo que se alineen con las pestañas en la superficie interna del borde del artefacto de iluminación. Levante cuidadosamente la pantalla dentro del artefacto de iluminación hasta donde sea posible. Gire la pantalla en sentido horario hasta que las cuatro pestañas la sujeten firmemente en posición.

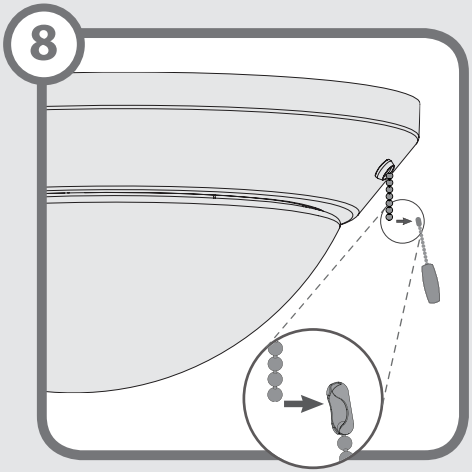

Instalación del pendiente de cadena - Conecte el pendiente de cadena al extremo de la cadena corta que sale de la caja del interruptor y del juego de luz.

LOCALIZACIÓN DE FALLAS

Las luces no se encienden.

- Asegúrese de que las bombillas estén correctamente instaladas.
- Asegúrese de que el interruptor de alimentación esté conectado.
- Tire de la cadena para asegurarse de que está conectada.
- Verifique el interruptor automático para asegurar que la alimentación está encendida.
- Revise las conexiones de pines en el juego de luz.
- Consulte el manual del ventilador para localizar el cableado del ventilador.
- Verifique que la luz y los cables de alimentación estén conectados correctamente al techo y al juego de luz.

GARANTÍA DE UN AÑO

Este producto está garantizado para el comprador original por Casablanca Fan Company/Hunter Fan Company contra defectos de material y mano de obra durante (1) año a partir de la fecha de compra.

Durante el período de garantía, repararemos o a nuestra discreción reemplazaremos sin cargo cualquier producto defectuoso.

Para más información acerca de cómo acceder al servicio, póngase en contacto con el Departamento de Servicio de Casablanca/Hunter a través de nuestro número gratuito 888-830-1326. Los daños al producto producidos por mal uso, instalación inadecuada o modificación no están cubiertos por esta garantía.

Esta garantía se otorga en remplazo de cualquier otra garantía expresa o implícita.

Algunos estados no permiten limitaciones de tiempo en una garantía implícita; por lo tanto, puede que las limitaciones anteriores no correspondan en todos los casos.

Esta garantía establece derechos legales específicos que pueden variar de estado a estado.

Si tiene problemas para instalar o hacer funcionar su juego de luz, no devuelva este producto al distribuidor.
Llame a nuestra línea directa de asuntos del consumidor.

888-830-1326

Lunes a viernes
8 de la mañana a 4:30 de la tarde, Hora Central